

Nokia N70

附加应用指南

关于诺基亚 N70 的附加应用程序

在销售包装内，您会发现一张微型双电压存储卡 (Reduced-Size MultiMediaCard, RS-MMC)，该存储卡包含了由诺基亚和第三方开发商提供的一些附加应用程序。微型存储卡的内容及应用程序和服务的供应情况可能因国家或地区、经销商和/或网络运营商而异。有关提供的应用程序及如何使用应用程序的更多信息可由 <http://www.nokia.com.cn/support> 找到，但相关信息仅以选定语言提供。

部分操作和功能依赖于 SIM 卡和/或网络、彩信服务，或依赖于设备的兼容性及支持的内容格式。部分服务可能需另外付费。

诺基亚不保证

微型存储卡所附带的第三方应用程序是由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发的，且为其所拥有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权和/或知识产权。鉴于此，诺基亚既不负责为这些第三方应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序/相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不为这些应用程序提供任何保证。

您承认，这些软件和/或应用程序 (统称为“软件”) 按“现状”提供，不附有任何形式 (无论是明示还是默示) 的保证；并且在适用法律的最大许可范围内，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括 (但不限于) 对软件的所有权、适销性或对特定用途的适用性或软件不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。诺基亚或其附属机构均不保证软件的各个方面符合您的要求或软件的操作不会中断或出错。您必须承担与选择软件以实现您的预期目的，安装和使用软件，以及使用结果相关的全部责任和风险。在适用法律的最大许可范围内，诺基亚、其雇员或附属机构均不对任何利润损失、收入、销售、数据、信息、获得替代商品或服务的费用、财产损失、人身伤害、业务中断，或任何直接的、间接的、附带的、经济上的、隐含的、惩罚性的、特殊的或后果性的损失负责，无论这是否由于合同、侵权、疏忽或者由于安装、使用或不能使用本软件所引发的其他责任理论而导致或引起的，即使诺基亚或其附属机构被告之此类损失的可能性时，也是如此。由于某些国家或地区/州或省/管辖区不允许对责任有任何排除，但可能允许对其进行限制，在这种情况下，诺基亚、其雇员或附属机构的责任仅限于 50 欧元。本声明的内容不会损害作为用户进行交易的任何一方的法定权利。

版权所有 © 2005-2006 诺基亚。保留所有权利。诺基亚、Nokia 和 Nokia Connecting People 是诺基亚公司的注册商标。

在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

本文档中描述的产品可能进行修改和改进，恕不预先通知。产品的供货情况可能因国家和地区而异。

目录

简介	3	我的助理	16
网络服务	3	目录	16
技术支持	3	Opera 浏览器	17
办公工具	4	对于您的 PC	19
Symantec 手机安全	4	写 e 生活 (Nokia Lifeblog)	19
Quickword (便捷文档)	4	诺基亚 PC 套件	22
Quicksheet (便捷电子表格)	6	Adobe Photoshop Album Starter Edition (Adobe Photoshop Album 初级版)	25
Quickpoint (便捷演示文稿)	7	娱乐	30
Adobe PDF	9	腾讯 QQ	30
连接功能	11	Symbian 游戏	31
无线键盘	11	大话嘻游	36
按键通话	11	天劫	43
		3D 屏保	48

简介

型号：诺基亚 N70

诺基亚 N70 是一款功能强大的智能多媒体设备。诺基亚和不同的第三方软件开发商提供了多种精彩的应用程序以帮助您使用诺基亚 N70 实现更多目的。

一些应用程序通过设备存储器提供，另一些应用程序则包含在随设备提供的 CD-ROM 光盘中。

应用程序的供应情况可能因国家/地区或销售区域而异。

要使用部分应用程序，您必须接受适用的许可条款。

在本文档中，分别用以下图标表示通过存储卡 (📁) 或 CD-ROM 光盘 (📀) 提供的应用程序。



注意：本附加应用指南中的图片仅供您参考。并且诺基亚 N70 销售包装内的存储卡中可能提供更多内容。



注意：若取出存储卡，则将无法使用安装在存储卡中的应用程序。请重新插入存储卡以访问这些应用程序。



注意：您必须先将 CD-ROM 光盘中的应用程序安装在兼容的 PC 中才可开始使用。

网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后方可使用本设备。设备的许多功能能否实现则依赖于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使用网络服务及其收费标准的附加说明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，有些网络可能不支持所有基于语言的字符和服务。

技术支持

由第三方软件开发商提供的应用程序由这些开发商负责提供必要的技术支持。如果您在使用应用程序时遇到问题，请从相关的网站获取支持。请参见本指南中每个应用程序最后的网址链接。

办公工具



Symantec 手机安全

赛门铁克公司的**手机安全**应用程序是专为移动设备提供的安全解决方案，它集防病毒和防火墙保护于一身，旨在保护您的设备免受有害内容和恶意攻击的侵扰。



注意：本应用程序仅支持数量有限的语言。

要安装应用程序，请按 ，然后选择**办公工具**和 Symantec 手机安全安装文件。请按屏幕上的说明完成安装。应用程序会安装在**办公工具**文件夹中。

本应用程序为试用版。试用期自您安装 Symantec **手机安全**之日起计算。试用期结束后，若要继续使用应用程序，请使用 **LiveUpdate** 服务购买产品更新，并按屏幕上的说明操作。

当您使用设备时，本应用程序会在后台运行，并在收到文件时自动扫描文件以确定其是否带有病毒。要手动扫描设备，请选择**选项 > 扫描**。如果发现感染了病毒的文件，设备会显示一条提示，且您可以选择如何处理文件。

防火墙会跟踪与设备建立的连接，并记录未经许可的连接。要查看日志，请选择**选项 > 活动日志**。

选择**选项 > LiveUpdate** 可使用最新的病毒定义文件和产品更新来更新设备。要手动更新，依次选择所需内容和**选项 > 搜索**。要设置自动更新的时间和备忘录，请选择**选项 > 设置**。

要使用更新服务，您需要在设备中配置互联网接入点。有关接入点的更多信息，请参见设备的《用户手册》。

更多信息

要打开应用程序的帮助，请选择**选项 > 帮助**。

有关更多信息，请访问
www.symantec.com/techsupp。



Quickword (便捷文档)

诺基亚 N70 的 **Quickword** (便捷文档) 支持 .doc 格式 Microsoft Word 97、2000 和 XP 文档及 .doc 格式 Palm eBooks (电子书) 的一些最常用的功能。使用 **Quickword** (便捷文档)，您可以在设备屏幕上阅读原

始的 Microsoft Word 文档。[Quickword](#) (便捷文档) 支持不同的字体颜色, 加粗、倾斜、下划线格式及全屏查看模式。

 **提示:** [Quickword](#) (便捷文档) 支持以 Microsoft Word 97、2000 和 XP 储存的 .doc 格式文档, 以及 .doc 格式的 Palm eBooks (电子书)。

 **注意:** 设备可能不支持上述文件格式的所有版本或功能。

[Quickword](#) (便捷文档) 提供以下功能:

- 与兼容的 PC 及其他 Palm 设备进行互操作
- 将文档储存在存储卡中以便随时访问

您可以通过以下方式访问并打开文档:

- 按 , 然后选择 [办公工具](#) > [Quickword](#) (便捷文档)。选择 [选项](#) > [浏览](#) 以浏览并打开设备存储器和存储卡中储存的文档。
- 从收到的电子邮件中打开电子邮件附件 (网络服务)。
- 使用蓝牙无线连接向 [信息的收件箱](#) 中发送文档。
- 使用 [文件管理](#) 浏览并打开设备存储器和存储卡中储存的文档。
- 浏览网页。浏览网页前, 确保设备中已设置了互联网接入点。

管理 Word 文件

按 , 然后选择 [办公工具](#) > [Quickword](#) (便捷文档)。要打开文档文件, 请滚动至所需文件, 然后按 。

您也可以选择 [选项](#), 然后选择以下选项之一:

[文件](#) > [排序](#) — 按文件的名称、大小、日期或文件扩展名对当前显示的文件排序。

[文件](#) > [搜索](#) — 仅在 [信箱](#) 中搜索文件, 或在设备存储器和存储卡的全部文件夹中搜索。

[详情](#) — 查看当前文件的大小, 以及最后修改的时间。

查看 Word 文档

要打开 Word 文档进行查看, 请按 , 然后选择 [办公工具](#) > [Quickword](#) (便捷文档)。选择所需文档, 然后按 。

按滚动键可在文档中移动。

要在文档中搜索文字, 请选择 [选项](#) > [查找](#) > [选项](#)。

您也可以选择 [选项](#), 然后选择以下选项之一:

[转到](#) — 转到文档的起始处、中间的选定位置或结尾处。

[缩放](#) — 放大或缩小。

自动滚动 — 开始自动滚动文档内容，按  可停止滚动。

 **提示：**按  可降低自动滚动的速度，按  可提高滚动速度。

更多信息

如果您在使用 **Quickword** (便捷文档) 时遇到问题，请访问 www.quickoffice.com 以了解更多信息。

您也可以向 supportS60@quickoffice.com 发送电子邮件以获取更多支持。



Quicksheet (便捷电子表格)

诺基亚 N70 的 **Quicksheet** (便捷电子表格) 支持 Microsoft Excel 97、2000、2003 和 XP 的一些最常用的功能。使用 **Quicksheet** (便捷电子表格)，您可以接收 Excel 文件并在设备屏幕上查看。

Quicksheet (便捷电子表格) 支持以 Microsoft Excel 97、2000、2003 和 XP 储存的 .xls 格式电子表格文件。



注意：设备可能不支持上述文件格式的所有版本或功能。

Quicksheet (便捷电子表格) 提供以下功能：

- 只需轻点两下即可在工作表之间切换。
- 在电子表格的值或公式中搜索文字。
- 调整列宽，冻结行和列。
- 将电子表格储存在存储卡中以便随时访问。

您可以通过以下方式访问并打开文件：

- 按 ，然后选择 **办公工具** > **Quicksheet** (便捷电子表格)。选择 **选项** > **浏览** 以浏览并打开设备存储器和存储卡中储存的文档。
- 从收到的电子邮件中打开电子邮件附件 (网络服务)。
- 使用蓝牙无线连接向 **信息** 的 **收件箱** 中发送文档。
- 使用 **文件管理** 浏览并打开设备存储器和存储卡中储存的文档。
- 浏览网页。浏览网页前，确保设备中已设置了互联网接入点。

管理电子表格

按 ，然后选择 **办公工具** > **Quicksheet** (便捷电子表格)。要打开电子表格文件，请滚动至所需文件，然后按 .

您也可以选择**选项**，然后选择以下选项之一：

文件 > 排序 — 按文件的名称、大小、日期或文件扩展名对当前显示的文件排序。

文件 > 搜索 — 仅在**信箱**中搜索文件，或在设备存储器和存储卡的全部文件夹中搜索。

详情 — 查看当前文件的大小，以及最后修改的时间。

查看电子表格

要打开电子表格进行查看，请按 ，然后选择**办公工具 > Quicksheet** (便捷电子表格)。选择所需电子表格文件，然后按 。

按滚动键可在电子表格中移动。

要在工作表之间切换，请选择**选项 > 选择**，滚动至所需工作表，然后选择**确认**。

要在电子表格的值或公式中搜索文字，请选择**选项 > 查找 > 选项**。

要更改电子表格的显示方式，请选择**选项**，然后选择以下任一选项：

更改屏幕大小 — 在全屏幕和部分屏幕模式间切换。

缩放级别 — 放大或缩小。

冻结 — 当您在电子表格中移动时，使突出显示的行、列，或行和列始终可见。

调整列宽 — 按  或  以减小或增大列宽。达到所需列宽时，按 。

更多信息

如果您在使用 **Quicksheet** (便捷电子表格) 时遇到问题，请访问 www.quickoffice.com 以了解更多信息。

您也可以向 supportS60@quickoffice.com 发送电子邮件以获取更多支持。



Quickpoint (便捷演示文稿)

诺基亚 N70 的 **Quickpoint** (便捷演示文稿) 支持 Microsoft PowerPoint 97、2000 和 XP 的一些最常用的功能。使用 **Quickpoint** (便捷演示文稿)，您可以接收 PowerPoint 演示文稿并在设备屏幕上查看。



提示： **Quickpoint** (便捷演示文稿) 支持以 Microsoft PowerPoint 97、2000 和 XP 创建的 .ppt 格式演示文稿。



注意： 设备可能不支持上述文件格式的所有版本或功能。

Quickpoint (便捷演示文稿) 提供以下功能：

- 支持四种视图的高级查看模式：大纲、演讲者笔记、幻灯片和微缩图像 (最多可同时显示四张)。

- 将演示文稿储存在存储卡中以便随时访问。

您可以通过以下方式访问并打开文件：

- 按 ，然后选择 **办公工具** > **Quickpoint** (便捷演示文稿)。选择 **选项** > **浏览** 以浏览并打开设备存储器和存储卡中储存的文档。
- 从收到的电子邮件中打开电子邮件附件 (网络服务)。
- 使用蓝牙无线连接向 **信息** 的 **收件箱** 中发送文档。
- 使用 **文件管理** 浏览并打开设备存储器和存储卡中储存的文档。
- 浏览网页。浏览网页前，确保设备中已设置了互联网接入点。

管理演示文稿

按 ，然后选择 **办公工具** > **Quickpoint** (便捷演示文稿)。

您也可以选择 **选项**，然后选择以下选项之一：

文件 > **排序** — 按文件的名称、大小、日期或文件扩展名对当前显示的文件排序。

文件 > **搜索** — 仅在 **信箱** 中搜索文件，或在设备存储器和存储卡的全部文件夹中搜索。

详情 — 查看当前文件的大小，以及最后修改的时间。

查看演示文稿

要打开演示文稿进行查看，请按 ，然后选择 **办公工具** > **Quickpoint** (便捷演示文稿)。滚动至所需演示文稿并按 。

要在 **大纲**、**笔记**、**幻灯片** 和 **微缩图像** 视图间切换，请按  或 。

按  或  可打开演示文稿中的下一张或上一张幻灯片。

要在全屏幕和部分屏幕模式间切换，请选择 **选项** > **更改屏幕大小**。

要在大纲视图中展开或折叠演示文稿大纲的内容，请选择 **选项** > **大纲**。

在全屏模式下的幻灯片视图中，您可以按：

- 1 — 缩小
- 2 — 放大
- 3 — 将幻灯片调整为屏幕大小

更多信息

如果您在使用 **Quickpoint** (便捷演示文稿) 时遇到问题，请访问 www.quickoffice.com 以了解更多信息。

您也可以向 supportS60@quickoffice.com 发送电子邮件以获取更多支持。



Adobe PDF

使用 Adobe Reader，您可以在设备屏幕上阅读 PDF 文档。



注意：本应用程序已为在手机及其他移动设备上显示 PDF 文档内容而进行了优化，且与 PC 版本相比，仅能提供一组有限的功能。



注意：本应用程序仅支持数量有限的语言。

您可以通过以下方式访问并打开文档：

- 按 **🔍**，然后选择**办公工具** > **Adobe PDF**。选择**选项** > **浏览文件**以浏览并打开设备存储器和存储卡中储存的文档。
- 从收到的电子邮件中打开电子邮件附件(网络服务)。
- 使用蓝牙无线连接向**信息**的**收件箱**中发送文档。
- 使用**文件管理**浏览并打开设备存储器和存储卡中储存的文档。
- 浏览网页。浏览网页前，确保设备中已设置了互联网接入点。

管理 PDF 文件

要浏览并管理 PDF 文件，请按 **🔍**，然后选择**办公工具** > **Adobe PDF**。文件视图中会列出您最近打开过的

文件。要打开文档，请滚动至所需文档，然后按 **📄**。

您也可以选择**选项**，然后选择以下选项：

浏览文件 — 浏览设备存储器或存储卡中储存的 PDF 文件。

设置 — 修改 PDF 文档的默认缩放级别和查看模式。

查看 PDF 文件

打开 PDF 文件后，请选择**选项**，然后选择以下选项之一：

缩放 — 放大、缩小或缩放至选定比例。您也可以将文档大小调整为适合屏幕宽度，或将整张 PDF 页调整为屏幕大小。

查找 — 在文档中查找文字。

视图 — 在全屏模式下查看文档。您也可以沿顺时针或逆时针方向将 PDF 文档旋转 90 度。

选择 — 打开选定页、下一页、上一页、第一页或最后一页。

储存 — 将文件储存在设备存储器或存储卡中。

设置 — 修改默认缩放级别和查看模式。

详情 — 显示 PDF 文档的属性。

更多信息

有关更多信息，请访问 www.adobe.com。

要共享有关此应用程序的问题、建议和信息，请访问 <http://adobe.com/support/forums/main.html> 上的 Adobe Reader for Symbian OS 用户论坛。

连接功能



无线键盘

要设置诺基亚蓝牙键盘或其他支持蓝牙人机接口设备 (Human Interface Devices, HID) 模式的兼容无线键盘以与您的设备配合使用, 请使用[无线键盘](#)应用程序。使用无线键盘, 您可以通过标准的 QWERTY 键盘布局舒适地输入文字信息、电子邮件和日历项的文字内容。



注意: 本应用程序仅支持数量有限的语言。

- 1 启动设备的蓝牙连接功能。
- 2 启动无线键盘。
- 3 按 , 然后选择[连接功能](#) > [无线键盘](#)。
- 4 选择[选项](#) > [查找键盘](#)开始搜索支持蓝牙连接的设备。
- 5 从列表中选择键盘。
- 6 要在键盘和设备间配对, 请在设备中输入您选择的密码 (1 至 9 位数字), 并在 30 秒内在键盘中输入相同的密码, 然后按键盘上的回车键。如果要在键盘和设备间重新配对, 则可使用不同的密码, 因此您无需记下密码。
要输入密码中的数字, 您可能需要先按 **Fn** 键。

- 7 如果要求选择键盘布局, 请从设备上显示的列表中进行选择。
- 8 当键盘的名称显示在屏幕上, 其状态更改为[已连接](#), 并且键盘的绿色指示灯缓慢闪烁时, 表明键盘已准备就绪, 可供使用。

有关键盘操作和维护的详情, 请参见其《用户手册》。



按键通话

按键通话 (Push to talk, PTT) (网络服务) 是一种通过分组数据网络提供的实时 IP 语音 (Voice Over IP, VoIP) 服务。只需按一下按键, 按键通话即可建立直接的语音通信连接。您可以使用按键通话与一个人或一组人交谈。

您必须先定义按键通话接入点和按键通话设置, 然后才可以使用按键通话功能。您可以通过特殊短信的形式接收由提供按键通话服务的服务提供商发送的设置。如果您的网络运营商支持, 您也可以使用[设置向导](#)应用程序进行配置。

按 , 然后选择[连接功能](#) > [按键通话](#)。

在按键通话通信中，当一方发言时，其他各方可通过设备的内置扬声器同时听到通话内容。通话方可轮流互相答复。因为任何时候都只能有一位通话组成员讲话，所以每次讲话的最长时间有限。最长发言时间通常设定为 30 秒钟。有关在您的网络中每次发言时间的详情，请向您的网络运营商或服务提供商咨询。



警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

在进行按键通话时，如果接到来电，设备会优先处理来电。

定义按键通话接入点

许多服务提供商都要求使用互联网接入点 (Internet Access Point, IAP) 作为默认接入点。其他一些服务提供商则允许使用 WAP 接入点。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

如果未建立 WAP 连接，则首次连接时可能需要联系您的服务提供商，或访问 www.nokia.com.cn/settings 以获得必要的支持。

按键通话设置

按 ，然后选择**连接功能** > **按键通话** > **选项** > **按键通话设置**。

选择**用户设置**，然后输入以下信息：

按键通话来电 — 如果要查看来电通知，请选择**通知**。如果要自动接听按键通话电话，请选择**自动接受**。如果要自动拒绝接听按键通话电话，请选择**不允许**。

按键通话来电铃声 — 如果您希望按键通话的来电提示设置与当前情景模式中定义的设置保持一致，请选择**由情景模式设定**。

回叫请求铃声 — 选择回叫请求的铃声。

应用程序启动 — 选择是否要在开机时登录按键通话服务。

默认昵称 — 输入显示给其他用户的您的默认昵称。您的服务提供商可能已在设备中禁用了此选项的编辑功能。

显示按键通话地址 — 选择在**1对1通话中**、**在组呼中**、**在所有通话中**或**从不显示**。您的服务提供商可能已在设备中禁用了其中部分选项。

显示我的登录状态 — 如果您希望显示自己的状态，请选择**是**；如果不希望显示自己的状态，请选择**否**。

选择**连接设置**，然后输入以下信息：

域 — 输入从服务提供商处获得的域名。

接入点名称 — 输入按键通话接入点的名称。与 GSM/GPRS 网络建立连接时，接入点名称为必需。

服务器地址 — 输入从服务提供商处获得的按键通话服务器的 IP 地址或域名。

用户名 — 输入从服务提供商处获得的用户名。

按键通话密码 — 根据需要，输入建立数据连接时所需的密码。通常，该密码由服务提供商提供且区分大小写。

登录按键通话服务

按 ，然后选择**连接功能** > **按键通话**。按键通话应用程序会在启动时自动登录按键通话服务。

登录成功后，按键通话应用程序会自动连接至上次关闭时连接的频道。如果连接断开，则设备会自动尝试重新登录，直至您选择退出按键通话应用程序。

退出按键通话应用程序

按 ，选择**连接功能** > **按键通话** > **选项** > **退出**。这时，屏幕上会显示**退出应用程序后关闭按键通话？**。选择**是**注销并关闭此服务。如果希望该应用程序在后台运行，请选择**否**。如果同时打开了多个应用程序，而您希望从一个应用程序切换至另一个应用程序，请按住 。

进行一对一通话

选择**选项** > **按键通话名片**。

从列表中选择您希望与之进行通话的联系人，然后选择**选项** > **1对1通话**。

在您通话的过程中，请始终按住 。当您结束通话时，请松开 。

您也可以在**按键通话**应用程序的其他视图(如名片夹视图)中，通过按住  与联系人进行通话。要进行新通话，您必须先结束一对一通话。选择**断开连接**或按 。

 **提示！** 在按键通话过程中请将设备置于面前，以便看到屏幕内容。请对着麦克风讲话，小心不要用手挡住扬声器。

接听一对一通话

按  开始一对一通话，或按  忽略通话。

 **提示！** 您也可以从名片夹拨打一对一通话或进行组呼。选择**选项** > **按键通话** > **1对1通话**或**拨叫按键通话组呼**。

进行组呼

要呼叫通话组，请选择**选项** > **按键通话名片**，标记需要通话的联系人，然后选择**选项** > **拨叫按键通话组呼**。

申请其他用户的登录状态

要申请或取消申请其他用户的按键通话登录状态，请选择**选项 > 按键通话名片**，选择联系人，然后选择**选项 > 显示登录状态或不显示登录状态**。

发送回叫请求

在**按键通话名片**中，滚动至所需姓名，选择**选项 > 发送回叫请求**。

回复回叫请求

当有人向您发送回叫请求时，您的手机会在待机模式下显示**1个新回叫请求**。选择**显示**打开**回叫信箱**。选择所需联系人，然后选择**选项 > 1对1通话**开始一对一通话。

频道

您可以加入公共的预置频道。只要知道公共频道的URL，您即可加入该频道。

当您与某个频道建立了连接并进行通话时，所有加入该频道的成员都会听到您的通话内容。您最多可以同时连接五个频道。当使用的频道不止一个时，请使用**切换**更改要进行通话的频道。

选择**选项 > 按键通话频道**。

首次连接公共的预置频道时，请选择**选项 > 新频道 > 增加已有频道**。当您加入预置频道时，必须输入该频道的URL地址。

创建您自己的频道

要创建一个新的预置频道，请选择**选项 > 新频道 > 新建**。

您可以创建自己的公共频道，选择自己的频道名称并邀请其他成员加入频道。这些成员可以邀请更多成员加入该公共频道。

此外，您还可以设置私人频道。只有接到频道主人邀请的用户才能加入并使用私人频道。

对于每个频道，都需要进行如下定义：**频道名称**、**频道加密**、**频道中显示的昵称**和**频道微缩图像**（可选）。

成功创建频道后，设备会询问您是否要发送频道邀请。频道邀请是一些短信息。

与频道通话

要在登录按键通话服务后与频道通话，请按 **↵**。您会听到表明设备已接入该频道的提示音。

在整个通话过程中，请始终按住 **↵**。通话结束后，请松开 **↵**。

当其他成员讲话时，如果您尝试按 **↵** 进行回复，设备会显示**等待**。请松开 **↵**，等待该成员结束讲

话，然后再按 。或者，按住  直至设备显示**通话**。

在频道通话中，当某位成员停止讲话时，第一个按  的成员争得发言权。

结束按键通话后，请选择**断开连接**或按 。

要在频道通话过程中查看该频道的当前成员，请选择**选项** > **当前成员**。

要在连接频道后邀请新成员加入该频道，请选择**选项** > **发送邀请**打开邀请视图。只有当您是私人频道的主人或当频道为公共频道时，您才可以邀请新成员。频道邀请是一些短信息。

响应频道邀请

要储存已收到的频道邀请，请选择**选项** > **储存按键通话频道**。该频道会添加至频道视图的按键通话名片中。

储存频道邀请后，设备会询问您是否连接频道。选择**是**可打开按键通话会话视图。如果您尚未登录按键通话服务，则设备会随即登录。

如果拒绝或清除邀请，邀请将储存在信息收件箱中。要想以后加入频道，请打开邀请信息，然后保存邀请。从对话框中选择**是**可与频道建立连接。

查看按键通话记录

按 ，然后选择**连接功能** > **按键通话** > **选项** > **PTT 记录**。按键通话记录中包括以下文件夹：**未接来电**、**已接按键通话电话**和**创建的通话**。

要从**PTT记录**启动一对一通话，请按 。

我的助理



目录

目录 (网络服务) 是在设备上提供的移动内容商店。

使用 **目录** 可发现、下载和欣赏适合诺基亚 N70 的内容、服务和应用程序。精彩游戏、铃声、壁纸、应用程序及更多内容唾手可得。提供的内容依赖于您的网络运营商和服务供应商。



注意： 本应用程序仅支持数量有限的语言。

设置目录

按 **🔍**，然后选择**我的助理** > **目录**。如果您接受声明，请选择**确认**。

当您首次打开 **目录** 时，需要定义设置。

- 1 在**网络**标签上，选择用于连接目录服务器的接入点和下载进度的显示方式。
- 2 要设置您的个人偏好，请按 **☑** 打开**一般**标签。选择临时文件的存储位置，是否自动打开下载的内容，以及设备是否在预览或下载内容前请求确认。
- 3 完成设置后，选择**完成**。

应用程序会使用网络运营商或服务供应商及其他可用渠道提供的最新目录更新您的设备。以后要更改设置时，选择**选项** > **设置**。

目录 使用网络服务来访问最近更新的目录内容。有关通过 **目录** 提供的附加内容的信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

使用目录

在主视图中，您可以浏览设备中的可用目录。使用 **目录**，您可以：

- 发现为诺基亚 N70 提供的新内容。
- 预览新内容并阅读其说明，下载试用版 (如果提供了试用版)。
- 轻松购物。**目录** 提供了适合您的付款方式。**目录** 支持后台下载，从多个来源下载及自动安装。
- 及时升级。您的设备知道何时可对已安装的应用程序进行升级。

目录 会接收当前更新，带给您网络运营商或服务供应商为设备提供的最新内容。要手动更新目录，请选择**选项** > **操作** > **刷新**。



Opera 浏览器

要接入网络，请按 ，然后选择[我的助理](#) > [www](#)。使用 Opera 浏览器，您可以访问使用可扩展超文本标记语言 (Extensible Hypertext Markup Language, XHTML)，超文本标记语言 (Hypertext Markup Language, HTML)，可扩展标记语言 (Extensible Markup Language, XML) 或无线标记语言 (Wireless Markup Language, WML) 编写的网页。



注意：本应用程序仅支持数量有限的语言。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了所需服务及其收费标准。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

要接入网络，您必须在设备中配置互联网接入点。有关接入点的更多信息，请参见设备的《用户手册》。

浏览网络



重要须知：仅可使用您信任的服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

当您在设备中储存了必要的连接设置后，就可以接入网络了。按 ，然后选择[我的助理](#) > [www](#)。要打开网页，请按 **1** 打开一个栏位以输入 URL 地址，或按 **2** 以查看书签。

Opera 浏览器会对适于用 PC 浏览的网页进行格式调整，使其符合设备屏幕的宽度 (适合屏幕模式)。要在网页上移动，请按上方向滚动键或下方向滚动键。要选择网页的内容，如链接、按钮或表格栏位，请向左或向右滚动来移至所需内容，然后按 。在部分专为移动设备定制的网页上，可向任意方向滚动以选择内容。

要以其原始版面查看网页，请按 **#**。要在网页上移动，请使用滚动键。要选择网页的内容，请选择 [集](#) [中](#)，滚动至所需内容，然后按 。要重新使用滚动键在网页上移动，请选择 [滚动](#)。要返回适合屏幕模式，请按 **#**。

要以全屏浏览网页，请按 *****。要返回普通视图，再次按 *****。

要在浏览时返回前一网页，请选择 [返回](#)。

要为当前浏览的网页储存书签，请按 **7**。

您可以下载无法在网页上显示的文件，如主题模式和视频片段。要下载内容，移至所需链接，然后按 。



重要须知：请只安装和使用那些来源可靠的应用程序和软件，其开发商应能提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐 (包括铃声) 及其他多媒体内容。

要更改显示、常规或高级设置，请选择[选项](#) > [设置](#)。

结束连接

要结束连接并关闭浏览器，请选择[选项](#) > [退出](#)。

清除缓冲存储

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您尝试或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。要清除缓冲存储，请选择[选项](#) > [工具](#) > [删除私人数据](#) > [删除缓存](#)。

更多信息

要获得有关程序功能的更多帮助，请选择[选项](#) > [工具](#) > [帮助](#)。

有关更多信息，请访问
www.opera.com/support/tutorials/s60/。

对于您的 PC



写 e 生活 (Nokia Lifeblog)



诺基亚写 e 生活是手机和 PC 软件的组合，可将您使用设备收集的内容记为多媒体日记。写 e 生活可自动将您的相片、视频片段、文字信息、彩信和网络日志贴整理为可供浏览、搜索、共享、发布和备份的年表。诺基亚 PC 版和诺基亚手机版写 e 生活都支持发送或记录您的内容以便他人查看。

诺基亚手机版写 e 生活可自动记录您的多媒体内容。您可以在设备上使用写 e 生活浏览您的内容，将其发送给他人或在网络上发布。请使用兼容的 USB 数据线或蓝牙连接功能将设备连接至兼容 PC，以便设备向 PC 传送和同步设备中的内容。

使用诺基亚 PC 版写 e 生活 (Nokia Lifeblog) 可轻松浏览和搜索您使用设备收集的内容。通过兼容的 USB 数据线或蓝牙连接功能建立连接后，您可以使用单键传送功能将喜爱的相片、视频片段、文字信息和彩信重新传送到您的设备。

要安全保存数据，您可以使用硬盘、CD 光盘、DVD 光盘、可移动驱动器或网络驱动器备份自己的

写 e 生活数据库。此外，您还可以将内容发布在网络日志上。



注意：本应用程序仅支持数量有限的语言。

在设备中安装写 e 生活

要在设备中安装写 e 生活：

- 1 按 ，然后选择**我的助理** > **Lifeblog** (写 e 生活)。
- 2 选择**是**开始安装程序。
- 3 选择**确认**以安装手机版写 e 生活应用程序。写 e 生活会安装在**我的助理**文件夹中。

在 PC 中安装写 e 生活

在将写 e 生活安装在兼容 PC 中之前，您的 PC 需满足以下条件：

- 1 GHz Intel Pentium 或同等级别处理器，128 MB 随机存储器
- 400 MB 可用硬盘空间 (若需安装 Microsoft DirectX 和诺基亚 PC 套件)

- 1024 × 768 像素和 24 位色图形处理能力
- 16 MB 图形卡
- Microsoft Windows 2000 或 Windows XP 操作系统

要在 PC 中安装写 e 生活：

- 1 放入随设备提供的 CD-ROM 光盘。
- 2 安装诺基亚 PC 套件，包括 CA-53 USB 数据线驱动程序。
- 3 安装诺基亚 PC 版写 e 生活 (Nokia Lifeblog)。
- 4 若 PC 中尚未安装 Microsoft DirectX 9.0，则会立即安装该程序。

连接设备和 PC

要使用兼容的 USB 数据线连接设备和兼容 PC，请：

- 1 确保您已为建立 USB 连接安装了诺基亚 PC 套件和 CA-53 驱动程序。
- 2 将 USB 数据线连接至设备和 PC。
- 3 启动 PC 版写 e 生活应用程序。

要使用蓝牙无线技术连接设备和兼容 PC：

- 1 确保您已在 PC 中安装了诺基亚 PC 套件。
- 2 启动设备和 PC 的蓝牙连接功能。有关详情，请参见设备的《用户手册》和 PC 的相关文档。

传送内容

当您使用兼容的 USB 数据线或蓝牙连接功能将设备连接至兼容 PC 后，就可以开始传送内容了。

要从设备的流金岁月向 PC 的流金岁月视图传送内容及同步流金岁月的内容：

- 1 在 PC 上启动写 e 生活应用程序。
- 2 在 PC 版写 e 生活应用程序中，选择 [文件](#) > [传送条目](#)。

成功传送至 PC 中的设备内容会从设备中删除。此类内容会从设备中的所有存储位置删除 (例如，[信息](#)和[多媒体](#))。如果不想从设备中删除已传送至 PC 的内容，请在开始传送前将其增加至[我的最爱](#)。除非您另有指定，我的最爱中的内容和文字信息会始终保留在设备中。

在网络上发布

要共享您最得意的写 e 生活内容，请将其发送至您在互联网上的网络日志，以便他人查看。

您必须先在一项网络日志服务中创建一个帐号，创建一个或多个用于发布内容的网络日志，并将该网络日志帐号增加至写 e 生活应用程序。建议您选择 Six Apart 的 www.typepad.com 作为写 e 生活的网络日志服务。

在您的设备上，通过网络日志设置增加写 e 生活的网络日志帐号。在 PC 上，请在[编辑 Weblog 帐户](#)窗口中编辑网络日志帐号。

要从设备向网络发布内容：

- 1 在[流金岁月](#)或[我的最爱](#)中，选择需要发布在网络上的内容。
- 2 选择[选项](#) > [发布到网络](#)。
- 3 若是第一次使用此功能，则写 e 生活会从网络日志服务器中提取网络日志列表。
- 4 这会打开网络日志发布对话框。从[发布到](#)：列表中选择需要使用的网络日志。若创建了新的网络日志，则可以选择[选项](#) > [刷新 Weblog 列表](#)以更新网络日志列表。
- 5 输入贴子的标题和简要说明。您还可以在正文栏内输入一段较长的文字或说明。
- 6 全部准备完毕后，选择[选项](#) > [发送](#)。

要从 PC 向网络发布内容：

- 1 在流金岁月或我的最爱中，选择需要发布在网络上的内容 (最多为 50 项)。
- 2 选择[文件](#) > [发布到网络](#)，或单击[发布到网络](#)按钮。这时会打开[发布到网络](#)窗口。

- 3 输入贴子的标题和简要说明。您还可以在正文栏内输入一段较长的文字或说明。
- 4 从[发布到](#)：列表中选择需要使用的网络日志。
- 5 全部准备完毕后，单击[发送](#)按钮。

从硬盘、CD 或 DVD 光盘导入内容

除了使用您的图像设备拍摄的 .jpg 图像外，您还可以从其他来源 (如 CD 光盘或硬盘文件夹) 将 .jpg 图像、.3gp 和 .mp4 视频片段导入写 e 生活。

要从兼容 PC 向诺基亚 PC 版写 e 生活应用程序导入图像或视频片段，请：

- 1 在流金岁月或我的最爱视图中，选择[文件](#) > [从 PC 导入](#)。这时会打开[从 PC 导入图像或视频](#)窗口。
- 2 浏览列表以查找所需图像或视频文件，或打开其他文件夹以查找需要导入的文件。使用[查看](#)列表浏览其他驱动器或设备的内容。
- 3 选择一个文件夹、文件或若干文件。您可以在[预览](#)窗格中查看其内容。
- 4 单击[导入](#)以导入文件夹 (包括子文件夹) 或选定的文件。

在 PC 上使用流金岁月和我的最爱视图进行浏览

当您在 PC 上启动写 e 生活时，可以采用若干方式在流金岁月和我的最爱视图中移动。最快的方式是按住游标滑块并向前或向后，快速或缓慢地移动。或者，您也可以右击时间栏以选择所需日期，使用[转至日期](#)功能，或使用箭头键。

更多信息

有关网络日志服务及其与写 e 生活兼容性的更多信息，请访问 www.nokia.com.cn/lifeblog，或在 PC 版写 e 生活应用程序中按 **F1** 以打开写 e 生活联机帮助。

要获取适用于所有诺基亚 Nseries 设备用户的免费许可码，请访问 www.nokia.com/nseries/lifeblog。



诺基亚 PC 套件 ☉

诺基亚 PC 套件是一组专为与您的诺基亚 N70 配合使用而开发的应用程序。

要安装并使用诺基亚 PC 套件，您需要一台运行 Microsoft Windows 2000 或 XP 操作系统、兼容 USB 数据线或支持蓝牙连接功能的 PC。

要使用诺基亚 PC 套件，您需要先将其安装在您的 PC 中。有关更多信息，请参见 CD-ROM 光盘。

CD-ROM 光盘中提供了诺基亚 PC 套件的完整用户手册 (电子版)。

将您的设备连接至 PC

取得连接向导可帮助您将设备连接至兼容 PC。完成向导中的各步骤后，您就已在设备和 PC 间建立了连接，且可以开始使用需要建立 PC 连接的诺基亚 PC 套件应用程序。

- 1 安装诺基亚 PC 套件。取得连接向导会自动打开。
- 2 选择在连接设备和 PC 时选用的连接类型。
- 3 按屏幕上的说明操作，以将设备连接至 PC。

以后要打开取得连接时，例如要配置另一个连接类型时，在诺基亚 PC 套件中选择[取得连接](#)。

同步

使用诺基亚 PC 数据同步软件，您可以在设备和兼容 PC 的个人信息管理 (Personal Information Manager, PIM) 程序间同步名片、日历、待办事项和笔记内容，这样就可以在设备和兼容 PC 中同时保存最新的信息。

- 1 启动诺基亚 PC 套件。
- 2 使用兼容的 USB 数据线或蓝牙连接功能将设备连接至 PC。
- 3 在诺基亚 PC 套件中选择**同步**。



注意：当您首次建立连接时，向导程序会帮助您设置默认同步模式。



提示：您可以设置设备和 PC，以便在设备连接至 PC 且诺基亚 PC 套件启动时自动同步数据。

备份和恢复

从您的设备备份数据或从兼容 PC 向设备恢复储存的数据。

- 1 启动诺基亚 PC 套件。
- 2 使用兼容的 USB 数据线或蓝牙连接功能将设备连接至 PC。
- 3 在诺基亚 PC 套件中选择**备份和恢复**。
- 4 在**选择任务**页上，选择**将手机内容备份至 PC**或**将备份数据从 PC 恢复至手机**。
- 5 请按屏幕上的说明操作。



提示：建议您定期备份设备的内容以帮助避免可能发生的数据丢失。

储存图像和视频片段

使用图像储存 (Image Store)，您可以将图像和视频片段从设备储存至兼容的 PC。该应用程序会在设备存储器和存储卡中查找自上次存储会话后拍摄的新图像和录制的新视频片段，并将其储存至 PC。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐 (包括铃声) 及其他多媒体内容。

- 1 启动诺基亚 PC 套件。
- 2 使用兼容的 USB 数据线或蓝牙连接功能将设备连接至 PC。
- 3 在诺基亚 PC 套件中选择**储存图像**。
- 4 当您首次使用图像储存 (Image Store) 时，设置向导会打开。您必须完成设置才能够从设备向 PC 储存文件。请按屏幕上的说明操作。
- 5 在图像储存 (Image Store) 主视图内选择**立即储存**。图像储存 (Image Store) 会在设备存储器和存储卡中查找自上次存储会话后拍摄的新图像和录制的新视频片段。根据在设置中选择的文件类型，全部新图像或视频片段会储存在 PC 中。

传送信息和图片

使用诺基亚手机浏览器，您可以通过 Windows Explorer (Windows 资源管理器) 管理设备文件夹的

内容。您可以从设备向设备，或从设备向兼容 PC 传送信息和图片。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐 (包括铃声) 及其他多媒体内容。

- 1 启动诺基亚 PC 套件。
- 2 使用兼容的 USB 数据线或蓝牙连接功能将设备连接至 PC。
- 3 在诺基亚 PC 套件中选择[传送文件](#)。
- 4 在 Windows Explorer (Windows 资源管理器) 中，选择[我的电脑](#) > [诺基亚手机浏览器](#) > [Nokia N70](#)。
- 5 选择需要查看的设备子文件夹。

 **提示：**要刷新设备内容视图，请选择[查看](#) > [刷新](#)。

传送音乐

使用诺基亚音乐管理员，您可以在兼容 PC 上创建和整理数字音乐文件，并将其传送至兼容的设备，或可在设备与设备间传送音乐。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐 (包括铃声) 及其他多媒体内容。

- 1 启动诺基亚 PC 套件。
- 2 使用兼容的 USB 数据线或蓝牙连接功能将设备连接至 PC。
- 3 在诺基亚 PC 套件中选择[传送音乐](#)。

连接互联网

One Touch Access (一键连接) 可根据网络运营商或服务供应商自动建立调制解调器连接 (网络服务)。您可以通过 UMTS 网络，或在 GSM 网络中使用 GPRS 技术将设备用作调制解调器以快速建立网络连接。

确保设备已启动了数据连接。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

若要使用标准的蓝牙无线技术调制解调器，则必须先安装蓝牙调制解调器驱动程序才能使用 One Touch Access (一键连接)。

设置调制解调器接入设置

One Touch Access (一键连接) 包括设置向导，使用该向导可配置连接设置。请按屏幕上的说明操作。

建立调制解调器连接

- 1 启动诺基亚 PC 套件。
- 2 将您的设备连接至兼容 PC。
- 3 在诺基亚 PC 套件中选择[连接到 Internet](#)。
- 4 One Touch Access (一键连接) 会在 10 秒种后连接互联网。您也可以选择[连接](#)以启动连接。

更多信息

有关更多信息及要下载诺基亚 PC 套件的最新版本，请访问 www.nokia.com/pcsuite。



Adobe Photoshop Album Starter Edition (Adobe Photoshop Album 初级版)



Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 可帮助您使用兼容 PC 查找、修改及轻松共享您的相片。使用这一版初级版，您可以：

- 使用标记整理您的相片以便轻松查找。
- 使用日历视图一次查看全部数字相片。
- 只需轻点一下即可修复常见的相片瑕疵。
- 以多种方式共享相片：通过电子邮件发送，在家中打印或将其发送至移动设备。



注意：本应用程序仅支持数量有限的语言。

安装

使用随设备提供的 CD-ROM 光盘在 PC 中安装初级版应用程序。初级版要求使用 Microsoft Windows 2000 或 XP 操作系统，在设备和 PC 间建立连接所需的诺基亚 PC 套件，以及用于查看和编辑视频片段的 Apple QuickTime 6.5.1. 或更高版本。

诺基亚 PC 套件包含在随设备提供的 CD-ROM 光盘内。如果您的系统未安装 Apple QuickTime，则可以

通过 www.apple.com/quicktime/download 安装该应用程序。

请按屏幕上的安装说明操作。

从设备向 PC 传送相片和视频片段

您可以采用两种方式从设备向初级版应用程序传送相片。

要自动向兼容 PC 传送相片和视频片段：

- 1 使用 USB 数据线将设备连接至兼容 PC。这会在 PC 上打开 [Adobe Photo Downloader](#) 对话框，且会自动选择自上次传送后拍摄的新图像和录制的新视频片段。
- 2 要开始传送，请单击 [获取照片 \(P\)](#)。所有选定文件都会导入初级版应用程序。您在设备多媒体资料中创建的全部图册都会自动传送至初级版应用程序并以标记识别。
- 3 您可以选择在将文件传送至初级版应用程序后将其从设备中删除。

要允许或禁止自动弹出 [Adobe Photo Downloader](#) 对话框，请用鼠标右键单击任务栏中的图标。

要手动向兼容 PC 传送相片：

- 1 使用 USB 数据线或蓝牙连接功能将设备连接至兼容 PC。
- 2 启动初级版应用程序。

- 3 在快捷操作栏中，单击[获取照片 \(P\)](#) > [从相机、移动电话或读卡器中](#)。这会打开 [Adobe Photo Downloader](#) 对话框。
- 4 单击[获取照片 \(P\)](#) 可开始传送。所有选定文件都会导入初级版应用程序。您在设备多媒体资料中创建的全部图册都会自动传送至初级版应用程序并以标记识别。
- 5 您可以选择在将文件传送至初级版应用程序后将其从设备中删除。

从 PC 向设备传送相片和视频片段

要将编辑的相片和视频片段传送至设备：

- 1 使用 USB 数据线或蓝牙连接功能将设备连接至兼容 PC。
- 2 启动初级版应用程序。
- 3 选择要传送至设备的相片和视频片段。
- 4 在快捷操作栏中单击[共享](#)，然后选择[发送至移动电话](#)。
- 5 单击[确认](#)。

以全屏幕浏览相片

以全屏幕查看相片，以及旋转、修复和标记需要打印的相片。

要以全屏幕查看相片：

- 1 选择所需相片。
- 2 从[文件](#)功能表中，选择[查看](#) > [全屏幻灯片放映](#)。这会启动幻灯片放映。
- 3 要旋转、修复和标记需要打印的相片，请用鼠标在屏幕底部选择相应的图标。

通过电子邮件共享您的相片

当您在初级版应用程序中通过电子邮件附件发送相片和幻灯片演示时，文件大小会自动缩小。

要通过电子邮件发送相片和幻灯片演示：

- 1 选择所需相片。
- 2 在快捷操作栏中，选择[共享](#) > [电子邮件](#)。
- 3 当您首次通过电子邮件发送相片或幻灯片演示时，必须选择电子邮件客户端。初级版应用程序会在以后的全部电子邮件通信中使用选定客户端。
- 4 选择是否通过幻灯片演示或单独的附件发送相片。
- 5 单击[确认](#)。这时会打开电子邮件窗口。

打印您的相片

以所需版面打印高质量相片。

- 1 选择所需相片。

- 2 在快捷操作栏中选择**打印**，然后从功能表中选择**打印**。
- 3 选择版面和大小。
- 4 单击**打印**。

按日期整理和查找相片

初级版应用程序会自动按日期整理您的相片以便轻松查找。

您可以通过两种方式按日期查找相片：照片展示区和日历视图。

要使用照片展示区查找相片：

- 1 在快捷操作栏中选择**照片展示区**。
- 2 在快捷操作栏下方的时间轴中，选择要查看的相片的月份。该月份的相片即会显示在照片展示区中。

要使用日历视图查找相片：

- 1 在快捷操作栏中选择**日历视图**。
- 2 在日历视图内，选择带有相片的日期可查看该日拍摄的全部相片。
- 3 使用日历顶部的箭头按钮可按月浏览。

使用标记整理和查找相片

使用关键词标记可按相片中的人物，拍摄的地点、事件及相片的其他特征来查找相片。当您为相片制

作标记时，不需要记住每张相片的文件名、日期或文件夹。

在快捷操作栏中单击**整理**可以打开“标记”窗格。

创建您自己的标记：

- 1 在**标记**窗格中单击**新建**，然后选择**创建新标记**。
- 2 在**创建新标记**对话框中，使用**类别**菜单选择标记归属的子类别。
- 3 在**标记名称**文字框中，输入要为标记指定的名称。
- 4 在**注释**：文字框中，输入任何要为标记增加的信息。
- 5 单击**好**。

标记会出现在“标记”窗格中，且会按选定的类别或子类别排列。

要为相片增加标记，请将标记从“标记”窗格拖至照片展示区中的相片上。

要查找相片，请在“标记”窗格中双击所需标记，搜索操作即会找到带有该特定标记的全部相片。

要缩小相片范围并跳至特定月份，请单击时间轴中的指示条。

如果您在设备中创建了新专辑，在专辑中增加了相片，并将相片传送至初级版应用程序，则专辑的信息会作为一个新标记显示在**导入的标记**下。

修复相片

初级版应用程序提供了一些工具以修复一些常见的相片问题。

要修复相片：

- 1 在相片展示区中选择所需相片。
- 2 在快捷操作栏中选择**修复照片 (E)...**。初级版应用程序会备份原始相片文件以进行编辑。

要自动修复相片，请选择**自动智能修复**。

要手动修复相片，请选择**修复照片窗口...**，然后选择以下选项：

一般 — 选择自动修正颜色、级别、对比度或清晰度。

裁切 — 裁切相片以改进相片的内容或为图像增加重点。

消除红眼 — 纠正因照相机闪光灯导致的红眼效果。

播放和编辑视频片段

要播放视频片段，请双击所需视频文件，然后在视频窗口内单击**播放**。

要编辑、重新排列和删除移动电影中的场景：

- 1 用鼠标右键单击电影文件，然后选择**编辑移动电影**。您会在视频窗口内看到视频片段的第一帧画面。视频窗口下方的时间轴上的蓝色标记会指示您正在查看的帧。
- 2 要播放、暂停、停止、返回开头或前往结尾，请使用视频窗口下方的控制按钮。或者，还可以拖动时间轴上的蓝色标记来浏览视频片段。
- 3 要选择裁切、重新整理或删除的视频片段部分，请执行以下操作之一：
 - 拖动位于时间轴起始和结尾处的选择滑块。
 - 要标记选择内容的起始时间，请在按住 **Shift** 键的同时单击时间轴。要标记结束时间，请在按住 **Ctrl** 键的同时单击时间轴。
- 4 要删除选定的视频片段部分，请单击工具栏中的**删除**。

选定视频片段部分后，您可以在时间轴上拖动选择时间条。

要裁切选定的部分并删除其他部分，请单击工具栏中的**裁切**按钮。

要复制选定的部分并粘贴至其他时间点，请单击工具栏中的**复制**按钮。将时间轴上的蓝色标记拖至所需时间点，然后单击**粘贴**按钮。

更多信息

有关应用程序功能的更多帮助信息，请在主菜单中选择 **帮助** > **Adobe Photoshop Album Help** (Adobe Photoshop Album 帮助)。

有关初级版的更多信息，请访问
[www.adobe.com/products/photoshopalbum/
starter.html](http://www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html)。

娱乐

腾讯 QQ

程序简介

手机移动 QQ 是由腾讯公司开发的手机软件，可以实现手机与互联网 QQ 的互联。在移动旅途中的朋友能随时随地聊 QQ，不再受地理位置的限制。

使用流程

点击手机中的移动 QQ 图标就可以轻松运行。

资费说明

免费服务 (不包含移动 GPRS 数据流量费)。

操作说明

- 1 输入 QQ 号码、QQ 密码，选择“选项”中的“登录”进行登录；
- 2 登录成功后，进入 QQ 主界面：好友列表，如图 1；



图 1

显示用户的好友列表，每行内容包括好友的个性头像、好友昵称。下面一行是状态栏，显示当前的状态。按功能左键显示提供菜单，如图 2，功能右键退出程序。

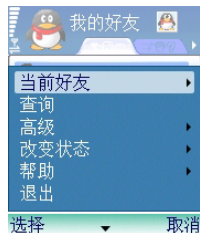


图 2

快捷键：

- 数字 1/数字 4：向上/下翻页
- 数字 3/数字 6：到第一/最后一个好友
- 数字 2：快速焦点转到发消息人
- 数字 5：快速读取消息
- 方向左/方向右：切换我的好友/陌生人组
- # 键：切换在线好友/全部好友
- * 键：切换状态栏显示风格

客户服务说明：

如果您对产品有疑问，欢迎您电话或邮件咨询。

客户邮箱：moveqq@tencent.com。

客户服务热线：0755-83765566。

Symbian 游戏

钻石迷情 2

简介

钻石迷情 2，包含 3 个不同的游戏模式，每个模式有 100 个不同等级。如果完成 100 级通关对您来说有困难，那就通过蓝牙向你的朋友挑战吧。

启动单人游戏

启动新游戏 > 选择钻石瀑布或钻石快手或钻石方阵。

启动多人游戏 (蓝牙)

玩家 1：新游戏 > 蓝牙 > 钻石瀑布/钻石快手 > 等待对手 > 开始。

玩家 2：新游戏 > 加入比赛 > 寻找服务器 > 等待对手 > 开始。



注意：如果想创建蓝牙游戏，请在开始游戏前确保蓝牙处于连接状态。

单人游戏

在“钻石瀑布”模式中，用导航键控制钻石所处的位置。当三个或三个以上相同的宝石处于水平、垂直或对角状态时，宝石将被清除。使用导航键可以改变宝石排列顺序。屏幕右上角将显示下一组宝石的排列图案。当屏幕右侧的指示器到达底部时，这一关即通过。如果宝石堆积到屏幕顶端，即游戏失败。

“钻石快手”的玩法与“钻石瀑布”大致相同。不同的是宝石从屏幕的上端、下端同时发出，并组合、清除在中间部位。如果宝石堆积到屏幕顶端或底端，即失败。


在“钻石方阵”中，移动光标选中可以被清除的钻石，(可以被清除的钻石被选中后会高亮显示)。三个或更多宝石需要排列成水平成行或垂直成列才能被清除，同时与其相邻的同样的宝石也会被清除。当屏幕右侧的指示器到达底部时，这一关即通过。



钻石瀑布



钻石快手

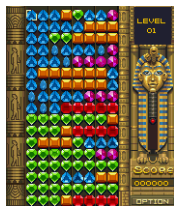

宝石方阵

多人游戏

在多人游戏中，宝石清除后，被清除的宝石会转嫁给对手。当同时清除大量宝石时，对手就会接收到更多。小宝石在没有变成标准尺寸时不能被清除。当宝石堆积到屏幕顶端或底端时，记分停止，游戏结束，得高分者获胜。

疯狂大飙车 2

简介

疯狂大飙车 2 是最酷最快的三维赛车游戏。12 条设计精美的跑道，6 辆战车，8 位疯狂的驾驶员和 10 种游戏道具。将带给您激烈的游戏体验，并有蓝牙对战、奇特音效和个性音乐。

启动竞赛

疯狂大飙车提供很多游戏模式，例如：计时赛、锦标赛、极限赛、蓝牙对战等。

快速进入一局游戏：

- 1 在主菜单中：选择**开始**。
- 2 进入游戏选择菜单，选择**快速进入游戏**。
- 3 快速进入游戏选项会立即帮你随机选择一辆赛车，一个赛车手和一个赛道。

控制赛车

MGS Series 60 版的《疯狂大飙车 2》提供了六套控制方案。提供四种适用于左手人士和两种适用于右手人士的操作方案。

切换游戏控制方案：

- 1 在主菜单中：用导航键选择**选项**。

- 2 在**选项**菜单中，**控制**项下，你会看到六个按钮布局：NO.1 到 NO.6。
- 3 选择你喜欢的控制方案。

选赛车

选择好赛道后，开始选择车型。有六种不同的车型可供选择。每一种都有不同的性能比。

选择赛车手

选择完车型，下一步是选择一名赛车手。有 8 个角色可用选择。每个角色有他们自己的功能值，会影响你比赛的表现。



注意：有幸运度的赛车手会更有可能在极限赛中得到强大的物品，但在计时赛中没有影响。





锦标赛游戏

疯狂大飚车 2 中有两种锦标赛：MGS 锦标赛和极限赛。

每场锦标赛中，你的目标就是赢得比赛得到冠军。每场锦标赛由很多赛道组成。每轮结束后，会依据你本场比赛的表现给你一定的分数。所有轮都结束后，分数最高的玩家赢得比赛。你如你赢得了所有的奖杯，你将是本场的大赢家！

在极限锦标赛中，你可以使用各种武器，各种方法去击垮你的对手，如果幸运度高会比较有优势。



注意：一旦选择好了车型和赛车手，整场锦标赛都不能再更改。

台球 2

简介

台球 2 包含几个倍受大家喜欢的游戏模式：9 球、15 球、斯诺克以及一些个人练习游戏：自由落袋，一杆到底、计时赛和计杆赛。

在游戏“帮助栏”中描述了游戏规则。所有玩法都可以进行单人或多人模式（通过蓝牙实现）。

启动游戏

游戏开始运行后，主界面将显示用户可以开始游戏、更改选项、查看帮助或查看积分榜、或者退出。导航键和‘5’键在大多时候可以用来操控指令。

- 1 启动单人游戏：开始游戏 > 单人游戏 > 游戏模式。
- 2 启动双人游戏：
 - 在一个手机上：开始游戏 > 多人游戏 > 单机游戏 > 游戏模式。
 - 使用蓝牙：开始游戏 > 多人游戏 > 创建蓝牙游戏 > 游戏模式。
- 3 启动个人练习游戏：开始游戏 > 技能测试 > 一杆到底/计时赛/计杆赛。



注意：本应用程序仅支持数量有限的语言。

游戏方法

当屏幕如下方左图所显示，即表明游戏已经开始。用导航键操纵球杆和目标的方向。为了确保球杆可以击中球，按住导航键可以把球杆往后拉，当球杆达到了适当的距离和力度（力度指示器显示）放开导航键来让球杆撞球。在游戏进行中，按右功能键将会弹出程序菜单对话框，可以退出游戏、更改游戏

选项或者暂停游戏。按左功能键，功能菜单屏幕将会弹出（图 2）。



图 1



图 2

 **提示：**在调整球杆方向时，可以按‘4’来瞄准目标。也可以通过数字键‘8’和‘9’来缩小和放大。其他功能键还有：‘1’用来选择撞击位置，‘2’用来设定最大击球力度，‘3’用来查分数，‘7’是进入程序菜单。

大话嘻游

游戏简介

三界传说系列《大话嘻游》是由上海美通无线网络信息有限公司开发的手机网络游戏。在 Nokia N70 系列机型上安装后为 5M。游戏有着超大地图、绚丽场景，《大话嘻游》掌中再现；玩家可以扮演游戏世界中的角色，在游戏世界中漫游、冒险，支持多人在线，与真实玩家战斗、聊天，指尖刀光剑影；有着丰富的符咒收集系统，上千种法术变幻无穷；还有颇具悬念的故事情节，隐藏无数支线任务。

使用流程

点击手机中的三界传说系列《大话嘻游》图标就可以轻松运行。



操作说明

三界传说系列《大话嘻游》采用方向键、确认键和左、右软键进行游戏控制，确认键表示对当前对话或者选择的确认，并且可以在游戏中调出功能菜单，右软键始终表示取消当前的对话或者选择。当出现  标志时，可以用方向键进行选择，出现  标志时，可以用右软键取消当前的操作，出现  标志时，可以使用确认键确定。


具体功能如下：

- 1 注册登录：进入游戏后，在界面上可以看到一个登录框，此时需要选择您所在得服务器，目前我们放了两个分区，推荐您进入新开放的二区进行


游戏。每次进入游戏时需要您同意连接网络，请选择同意。



选择开始游戏直接以上次进入游戏的帐号和密码进入游戏。也可选择登录游戏输入用户的帐号和密码，然后选择服务器，进入游戏。目前开放了两组服务器，推荐您进入新开放的二区进行游戏。

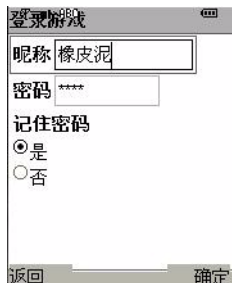

玩家在第一次进入游戏时需要注册新帐号，注册时需要填入注册资料，包括帐号、密码、角色。注册成功后，使用左软键确定，登录到游戏中。

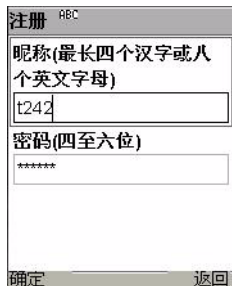

需要说明的是，如果用户没有连接 GPRS，则在选择分区时需要连接一次网络，请按照屏幕提示

进行确认，用户在与其他玩家交互时会需要联网并产生 GPRS 流量，在场景中静止时通常只产生少许 GPRS 流量（在此建议您使用 GPRS 包月，以节省费用）。

2 进入游戏主画面。



- 初次进入会让用户体验故事背景，之后来到主场景一长安城。此时没有调出任何菜单，也没有对话框，左下角有菜单提示，此时可以使用方向键的上、下、左、右键移动角色，在场景中自由走动，并可以进入开放的建筑以及通过道路进入其他场景。此时按左软键或者确定键可以调出操作菜单。
- 在游戏主画面中，按左软键或者确定键可以调出操作菜单。

屏幕下方为五个一级功能菜单，顺序为个人、卡片、搜索、消息、系统。每个一级菜单下还包括

一些二级菜单，这时使用方向键中的左右键选择一级菜单，使用上下键选择二级菜单，使用左软键或确定键调用选择的二级菜单项。

屏幕下方的一级菜单和对应的二级菜单各功能包括：

个人：

状态：查看用户的等级、称号等资料。

行囊：查看用户随身携带的卡片。

好友：添加、查看您的好友，并查看聊天记录。

设置：设置用户的 PK 开关，打开才允许互相战斗；音乐音效开关；交易开关。



卡片：

图鉴：查看用户拥有卡片的具体资料和图象。



搜索:

区域: 搜索在同一个区域中的其他玩家。

地图: 查看世界地图。

玩家: 搜索指定的玩家。



消息:

公聊: 进入聊天室与游戏内的其他用户一起聊天。

喊话: 大声喊话, 显示在其他用户的屏幕顶端。

收信: 接收其他用户发给自己的消息。

写信: 编辑消息给其他用户。



系统:

帮助: 查看游戏帮助。

关于: 查看游戏版本、厂商资料。

退出: 退出游戏。



- 5 调用一个二级菜单项后，会打开一个相应的功能对话框，比如打开“行囊”。



- 6 出现行囊中的宝物列表，屏幕左下角和右下加角出现确认和返回的图标提示，此时使用方向键中的上下键移动手形标志进行选择，如果列表过

长，还可以使用左右键进行翻页，选择好后使用左软键或确定键进行确定。也可以使用右软键取消操作。其他对话框的操作也与此相同。有时也会出现没有选择的对话框，如下图：



此时，会有一个表示按键的手形标志，按任意键就可以结束这个对话。

- 7 在游戏主画面中，走向一个游戏中的角色时，如果该角色是系统控制的角色，则会出现“交谈”提示，此时按确定键可以与这个角色进行交谈，谈出对话框，有时会需要您进行选择，操作方法与使用功能菜单相同。



- 8 长安城外或者危险的地区走动时，会遇到各种怪物，并进入战斗状态。



- 9 战斗按回合进行，每回合需要指定采取的行动，使用左、右键选择动作，包括“快攻、卡片、逃跑”。其中选择“卡片”后会要求用户选择使用

哪些卡片，每回合只能使用三张卡片，并只能有一张攻击型卡片。



选择时使用方向键移动手形图标，用确定键选中，如果只使用一或者两张卡片攻击，则需要选择卡片后按左软键发动攻击。

- 10 当用户在游戏主画面中走向一个其他用户的角色时，会出现“打量”提示。



此时按确定键出现这个用户的基本状态，再次按确定键后出现动作选择。

有“聊天、攻击、查看、交易、好友、返回”等选项，这时的按键操作与使用二级菜单功能相同。



11 退出游戏。



用确定键调出一级菜单，选择最后一个一级菜单项中的“退出”，退出游戏。

客户服务说明

更详细的操作手册和游戏说明请访问我们的官方网站：<http://sanjie.mtone.com.cn>

手机上网请访问官方 WAP 站点：
<http://sj.mtone.com.cn>

如果您对产品有疑问，欢迎您电话或邮件咨询。

客服电话：95105677

Email: service_sh@mtone.com.cn

天劫

介绍

游戏简介

《天劫》是由空中网—空中猛犸提供的一款动作类游戏。故事发生在上古世界，由于蛮夷蚩尤仇视天帝的统治。他招来魔两界的妖怪，把天帝统治下的大地变成了人间炼狱。为了击溃蚩尤燃起的战火，姬水部落年轻的首领——轩辕和他的妹妹天女决心携手抗敌。先后打败蚩尤手下的神牛、风雨使、魁鬼、邪天，最后将蚩尤消灭，被人们推举为新的首领。

在游戏中，用户可以控制轩辕、天女两个角色，使用丰富的技能，将蚩尤和他的手下打败。

主角介绍



轩辕

姬水部落的年轻酋长，为了击溃蚩尤燃起的战火，带着自己的妹妹，踏上了抗击蚩尤的艰险道路。



天女

姬水部落的士兵首领，轩辕的妹妹。在接受哥哥轩辕的召唤后也加入了讨伐大军。



神牛

在东海流波山的神牛，为了击败蚩尤，轩辕要用神牛的皮做鼓。



风雨使

协助蚩尤作恶的邪神，会使用水系法术。不过据说风雨使是因为某些特别的原因才加入到蚩尤的军团。



魁鬼

蚩尤从地府召唤出来的不死生物，行动迅速敏捷。



刑天


蚩尤手下第一武将，巨人族酋长。




蚩尤

万恶之源的邪神巨人，为了统治天地不惜发动血腥的战争。

角色关系

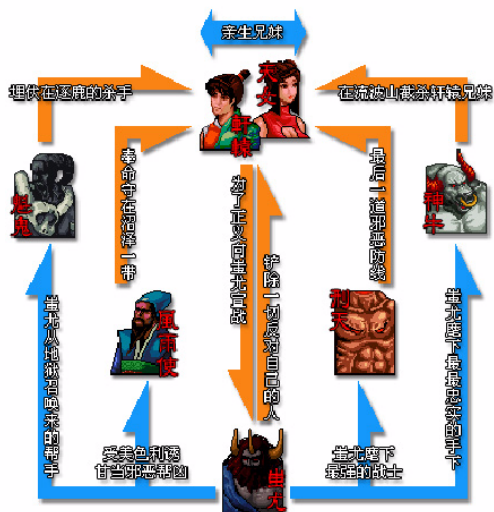

游戏控制

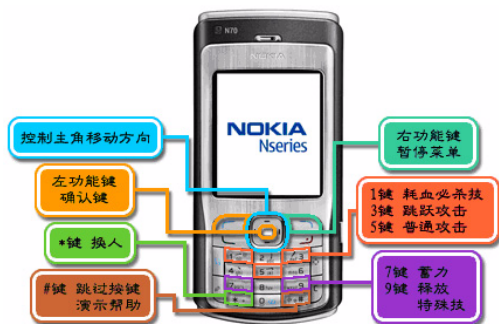

按键分布

控制键：↓、↑、←、→

数字键：0 - 9, * 键, # 键, 字母键 a - z, A - Z,

左功能键, 右功能键, 清除键

《天劫》针对 NOKIA N70 操作的说明

- 控制键 控制主角的移动方向/上下
选择菜单
- 左/右键两次 快进
- 字母键 a - z 排行榜输入姓名
- 左功能键 确认键功能
- 右功能键 调出暂停菜单
- 数字键 1 耗血必杀技
- 数字键 2 控制主角向上移动
- 数字键 3 跳跃攻击
- 数字键 4 控制主角向左移动
- 数字键 5 确认/普通攻击
- 数字键 6 控制主角向右移动
- 数字键 7 蓄力
- 数字键 8 控制主角向下移动
- 数字键 9 释放特殊技
- * 键 换人
- # 键 跳过按键演示或动画

用户界面

主界面



- 开始游戏: 开始一个新游戏/选择某个已经通过的关卡
- 载入游戏: 继续上次的游戏
- 游戏帮助: 对游戏内容, 操作方法进行描述
- 游戏设置: 对音乐, 音效进行设置
- 高分榜: 记录用户的分数, 可以上传到网络积分榜
- 更多游戏: 通过网络, 访问空中猛犸游戏城, 访问更多, 更好的游戏
- 关于: 对游戏的相关说明
- 退出游戏: 退出游戏返回到手机平台操作界面

用户界面



- 主角生命和魔法指示：
 - 黄色表示主角剩余的生命值，当生命值为 0 时，会自动更换另一个主角。当两个主角的生命值全为 0 时，游戏结束。
 - 蓝色表示主角剩余魔法值，魔法值达到一定数量，可释放特殊技。
- 敌人生命提示：被打敌人的剩余生命值，当生命值为 0 时，敌人死亡。
- 分数提示：用户到现在所得到的分数提示。
- 主角：用户控制的游戏角色。
- 关底 BOSS：用户到关底遇到的 BOSS，只有打败 BOSS，才能通过此关。
- 敌人：用户控制主角要打败的人物。
- 箱子：打破箱子，可以得到增加分数或生命值的物品。

- BOSS 的生命提示：BOSS 的剩余生命值，生命值为 0 时，BOSS 被打败。

换人



用户可以通过自己的兴趣，来切换主角进行攻击。当用户选择一个主角后，另一个主角在后台可以恢复生命值。

普通攻击



在游戏中，会遇到很多的妖怪，主角可以通过普通攻击来消灭敌人。轩辕使用剑来攻击，天女使用矛来攻击。

耗血必杀技



此技能是一种杀伤力非常强的攻击技能。在攻击敌人的同时，自己也会消耗一定的生命值。当被敌人围攻时，是一个救命的好办法。

跳跃攻击



灵活的动作使主角可以从空中对敌人进行致命打击，是破敌必不可少的手段。

特殊技





当被敌人堵截得无路可退的时候，可以使用特殊技，此技能可以将屏幕上所有看到的敌人都打倒。需要耗费一定的魔法值。

3D 屏保



产品简介

[3D WOWScreens] (亦称 3D 屏保或 3D 待机精灵) 透过手机屏幕里可爱的角色动画，逗趣动作，情境背景，为您掌握所有手机讯息，包含简讯、来电、倒数计时、闹钟等，并播放指定的音乐，同时您也可以下载更多新的角色来陪伴你哦。

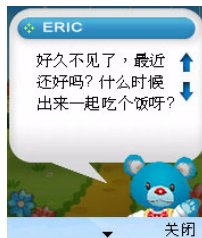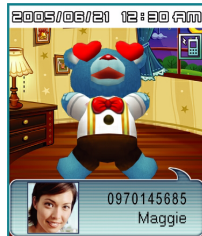

产品特色:

- 生动活泼的 3D 角色事件动画
- 来电显示角色动画提示以及来电者信息
- 角色动画提示简讯
- 直接观看文字简讯内容
- 倒数定时器功能
- 闹铃与五分钟贪睡装置功能
- 大字钟模式
- 手机直接下载最新 3D 角色与背景
- 角色造型与背景随早、中、晚时间变化
- 高效率省电模式

激活程序:

- 1 由菜单点选 3D 屏保图标后即会进入待机模式。
- 2 此时除了当成 3D 动态桌布之外，也会开始监控所有的事件，包含来电、简讯、闹铃、倒数定时器。

激活动态待机画面:

- 1 请在程序的菜单中选择 [激活动态待机画面]
- 2 选择 [关闭画面]，此时会暂时离开程序，以便您去操作手机内的其它功能，但此时 3D 屏保仍会正常运作。
- 3 当有事件发生时，或是激活待机画面的时间到之后，3D 屏保会再次出现。

- 4 如果要手动叫出 3D 屏保，可以再次由菜单中点选 3D 屏保的图标。

显示未读讯息：

- 1 当程序开启后，侦测到手机有未读讯息时，会在菜单中出现 [显示未读讯息] 选项。
- 2 选择 [显示未读讯息] 可以直接阅读文字类型的简讯。
- 3 开启后，如果是 MMS 多媒体简讯或其它类型简讯 (例如，蓝牙装置所传送过来的档案)，也可以直接选择 [收件匣]，进入收件匣中读取。

大字钟：

- 1 选择 [激活动态待机画面]。
- 2 [设定] > [大字钟] > [开启]。
- 3 回到待机画面，过了一段时间，画面上会出现大型的数字钟显示目前的时间。

多久后激活待机画面：

- 1 选择 [激活动态待机画面]。
- 2 [设定] > [大字钟] > [开启]。
- 3 [多久后激活待机画面] > 调整时间长度。
- 4 例如，调整为 20 秒，当暂时关闭程序画面后，过了 20 秒，程序画面会再度开启。

倒数计时：

选择 [设定倒数定时器] > 上下键或数字键选择倒数时间。

闹铃：

选择 [设定闹铃] > 上下键或数字键设定时间；响一次或重复。

更换角色

选择 [选择角色内容] > 选择不同的角色。

购买新角色：

- 1 选择 [更多产品讯息] > 连上角色的购买网页选择您想购买的角色。
- 2 选择您喜爱的角色，进入后再选择 [下载]，就会开始下载角色，下载成功后会自动开始安装的流程。
- 3 重新开启 3D 屏保程序，进入 [选择角色内容] 便可以看到所购买的角色。
- 4 购买角色的费用会由电信帐单中直接扣款。